

Notice
d'utilisation

Badge RFID pour alarme ALM650



CZ - RFID odznak pro alarm ALM650
SP - Insignia RFID para alarma ALM650
PT - Crachá RFID para alarme ALM650

Rév 1.10 - 03-05-19
FR

Réf : 990668



FR - Français

1. Préface

Vous venez d'acquérir ces badges RFID pour l'alarme «ALM650» et nous vous en remercions.

2. Présentation du produit

Ces badges sans fil permettent d'armer et désarmer votre alarme facilement. Ils fonctionnent uniquement avec le clavier sans fil de référence ALM 660 (990660). Ils sont équipés d'un petit élastique qui vous permettra de les accrocher à votre porte clé.

2.1) Contenu du pack

Au déballage de votre pack vérifiez que les éléments ci-dessous sont bien présents avant de démarrer son installation :

- Badge RFID x2 x1
- Notice d'utilisation

2.2) Caractéristiques et fonctions





Fréquence : 125KHz

Poids : 4g

Dimension : 28 x 28 mm

3. Ajouter un accessoire

Vous vous êtes procuré de nouveaux détecteurs, accessoires ou sirènes que vous souhaitez ajouter à votre système d'alarme existant. Vous trouverez ci-dessous les différentes méthodes pour ajouter un nouveau produit.

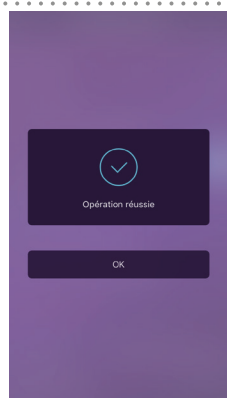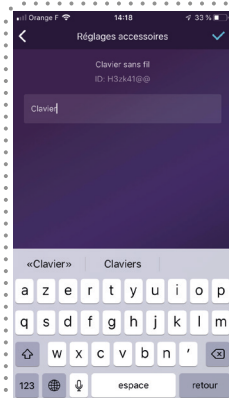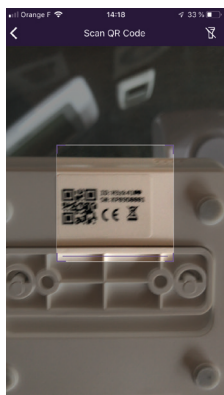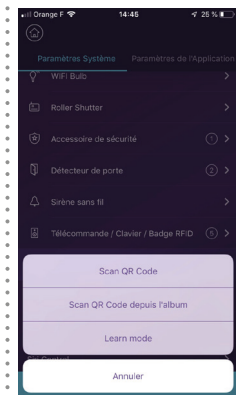

Sur chaque accessoire ou détecteur, figure un QR-code qui permet l'ajout du produit très facilement.

1. Dans le menu Réglages système de l'application, cliquez sur le bouton « **+ Ajouter accessoires** ».
2. Puis cliquez sur « **Scanner le QRCode** »
3. Une fois scanné, il ne vous reste plus qu'à indiquer un nom pour votre accessoire.

CZ - Český

4. Předmluva

Právě jste zakoupili tyto RFID odznaky pro alarm «ALM650» a my vám za to děkujeme.

5. Prezentace produktu

Tyto bezdrátové odznaky usnadňují ovládání a deaktivaci alarmu. Pracují pouze s bezdrátovou referenční klávesnicí ALM 660 (990660). Jsou vybaveny malou elastickou pružinou, která vám umožní pověsit je jako klíčenku.

5.1) Obsah balení

Při rozbalení balení zkontrolujte, zda jsou před zahájením instalace přítomny následující položky:

- Odznaky RFID x2
- Návod k použití x1

5.2) Vlastnosti a funkce





Frekvence: 125KHz

Hmotnost: 4 g

Rozměr: 28 x 28 mm

6. Přidání zařízení

Zakoupili jste nové detektory, příslušenství nebo sirény, které chcete přidat do stávajícího zabezpečovacího systému. Nižší naleznete různé metody přidávání nového produktu.

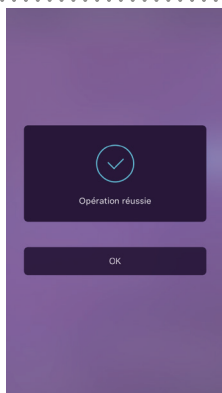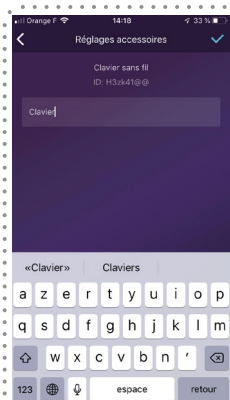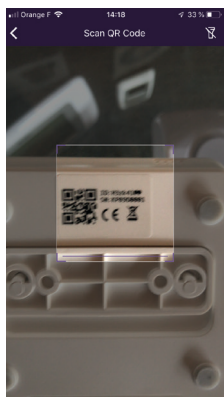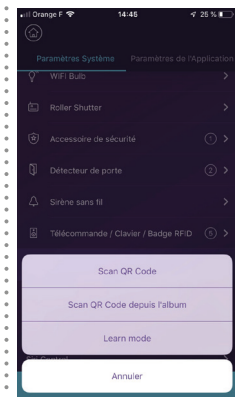

Na každém příslušenství nebo detektoru je QR kód, který umožňuje snadné přidávání produktu.

1. V menu nastavení systému klikněte na tlačítko «+ Přidat příslušenství».
2. Poté klikněte na «Skenovat QRCode»
3. Po naskenování stačí zadat název příslušenství.

SP-Español

7. Prefacio

Acaba de adquirir estas credenciales RFID para la alarma «**ALM650**» y se lo agradecemos.

8. Presentación del producto

Estas insignias inalámbricas facilitan armar y desarmar su alarma. Solo funcionan con el teclado de referencia inalámbrico ALM 660 (990660). Están equipados con un pequeño elástico que te permitirá colgarlos en tu llavero.

8.1) Contenido del pack

Al desempacar su paquete, verifique que estén presentes los siguientes elementos antes de comenzar su instalación:


Placa RFID x2
Instrucciones de manejo x1

8.2) Características y funciones

Frecuencia: 125KHz
Peso : 4g
Dimensiones : 28 x 28 mm




9. Añadir un accesorio

Ha adquirido nuevos detectores, accesorios o sirenas que desea agregar a su sistema de alarma existente. A continuación encontrará los diferentes métodos para agregar un nuevo producto..

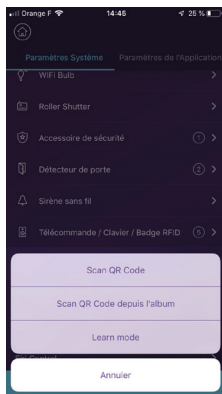



12. Adicione um acessório

Você comprou novos detectores, acessórios ou sirenes que você deseja adicionar ao seu sistema de alarme existente. Abaixo você encontrará os diferentes métodos para adicionar um novo produto.

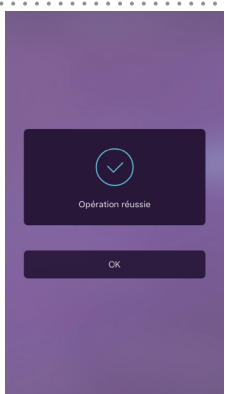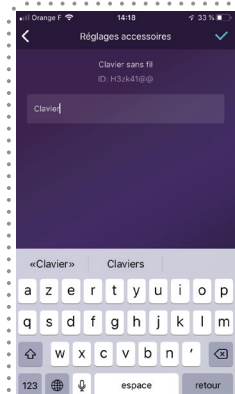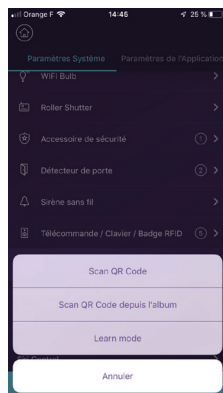

Em cada acessório ou detector, há um código QR que permite que o produto seja adicionado com muita facilidade.

1. No menu Configurações do sistema do aplicativo, clique no botão **+ Adicionar acessórios**.
2. Em seguida, clique em «Digitalizar o código QR»
3. Uma vez digitalizado, tudo o que você precisa fazer é digitar um nome para o seu acessório.

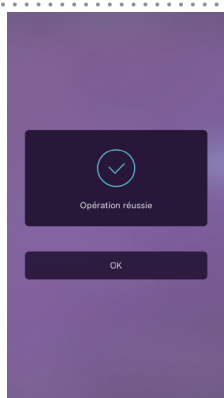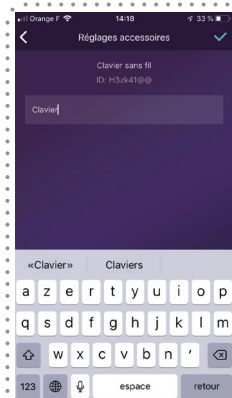

En cada accesorio o detector, hay un código QR que permite que el producto se agregue muy fácilmente.

1. En el menú Configuración del sistema de la aplicación, haga clic en el botón **+ Agregar accesorios**.
2. Luego haga clic en **«Escanear el código QR»**
3. Una vez escaneado, todo lo que tiene que hacer es ingresar un nombre para su accesorio.

PT - Portugues

10. Prefácio

Você acabou de adquirir essas credenciais RFID para o alarme **«ALM650»** e agradecemos.

11. Apresentação do produto

Esses selos sem fio facilitam o arme e desarme o alarme. Eles só funcionam com o teclado de referência sem fio do ALM 660 (990660). Eles são equipados com um pequeno elástico que permite pendurá-los em seu chaveiro.

11.1) Conteúdo da embalagem

Ao descompactar seu pacote, verifique se os itens a seguir estão presentes antes de iniciar sua instalação:

Placa RFID x2

Instruções de operação x1

11.2) Características e funções

Frequência: 125kHz

Peso: 4g

Dimensões: 28 x 28 mm

